


# NOTICE

# Parasol BALCONY


## MONTAGE :




## Etape 1

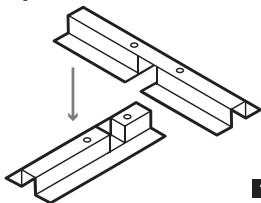

## Etape 2

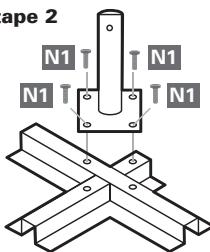



## Etape 3

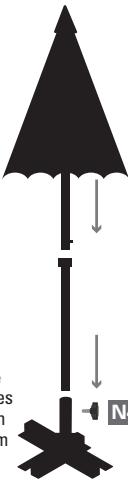

- 1 Insérer la partie supérieure du parasol dans sa base à l'aide du bouton poussoir présent sur le mât.

Attention: nous rappelons que l'embase en T est à l'est à l'ester avec des dalles béton de 40x40cm d'un poids total minimum d'environ 8Kgs

## OUVERTURE :

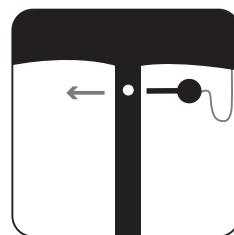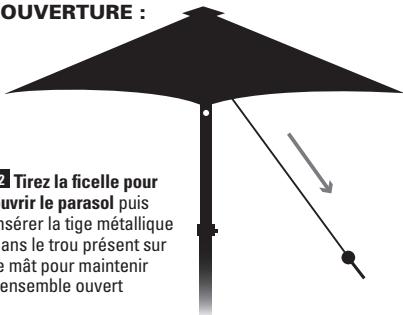


# Instrucciones


## MONTAJE :



## Paso 1

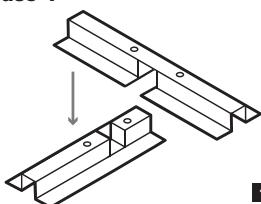

## Paso 3

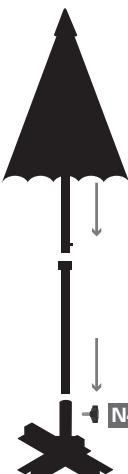

- 1 Inserte la parte superior de la sombrilla en la base utilizando el pulsador situado en el mástil.

Atención: recordar que la base en T tiene que ser fijada con losas de hormigón de 40x40cm con un peso mínimo de 8 Kgs

## APERTURA :

