INSTALLATION DE LA GOUTTIERE

Commencez par déterminer l'emplacement de la descente pluviale (à droite ou à gauche).

- Visser le raccord 30 avec 2 vis à tôle à tête cylindrique de 3,9 x 9,5 de diamètre par le bas à la gouttière.
  Important: Pour prévenir les infiltrations, étalez un film de silicone sur toute la surface supérieure.
- Installez les embouts de gouttière.
  Important: Imperméabilisez les surfaces de contact à l'intérieur de la gouttière avec du silicone.
- Refermez l'autre orifice de descente avec une tôle prévue à cet effet et enduisez-la de silicone pour prévenir les infiltrations.
- Suspendez maintenant la gouttière sur le soutien –gouttière. Pour cela le crochet de la gouttière prévu à cet effet vient s'emboîter dans celui du soutien gouttière.
- Selon besoin, la gouttière peut être désengagée pour le nettoyage.
- Si nécessaire, la gouttière peut être fixée au support de chéneau à l'aide de 3 petites lèvres en silicone d'env. 20 à 30 mm de long. Voir page suivante.

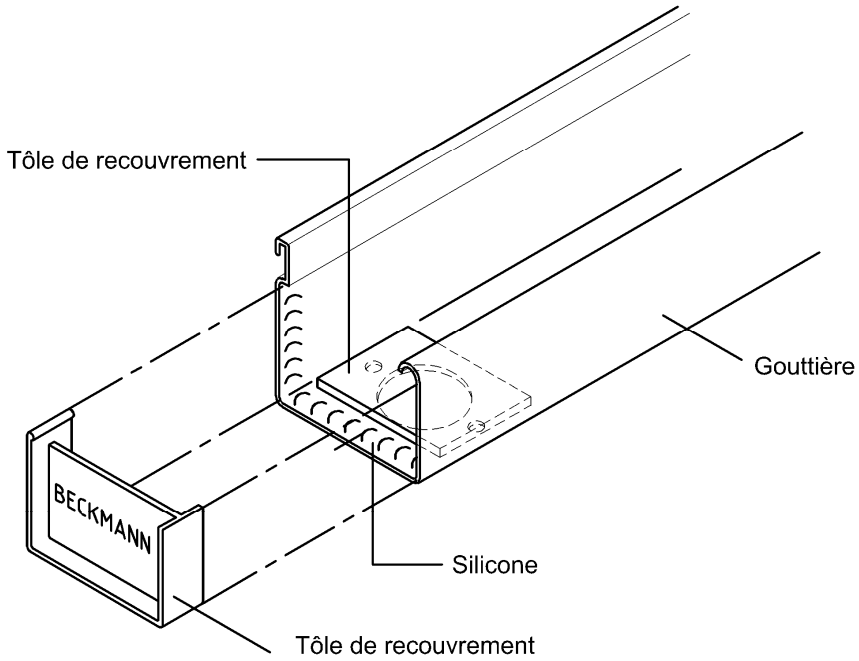

Installation de la descente pluviale

- Insérer le tuyau de descente 30 dans le raccord 30 jusqu'à la butée de la gouttière, l'aligner verticalement et marquer le trou dans le tuyau de descente sur la colonne.
- Retirer le tuyau de descente 30 et faire un trou de 3,4 mm de diamètre à l'emplacement marqué sur la colonne.
- Remonter le tuyau de descente avec un peu de silicone dans le raccord 30 et le visser à la colonne à l'aide d'une vis à tôle à tête cylindrique de 3,9 x 32 de diamètre et de la douille FA.

Insertion de la cale de finition
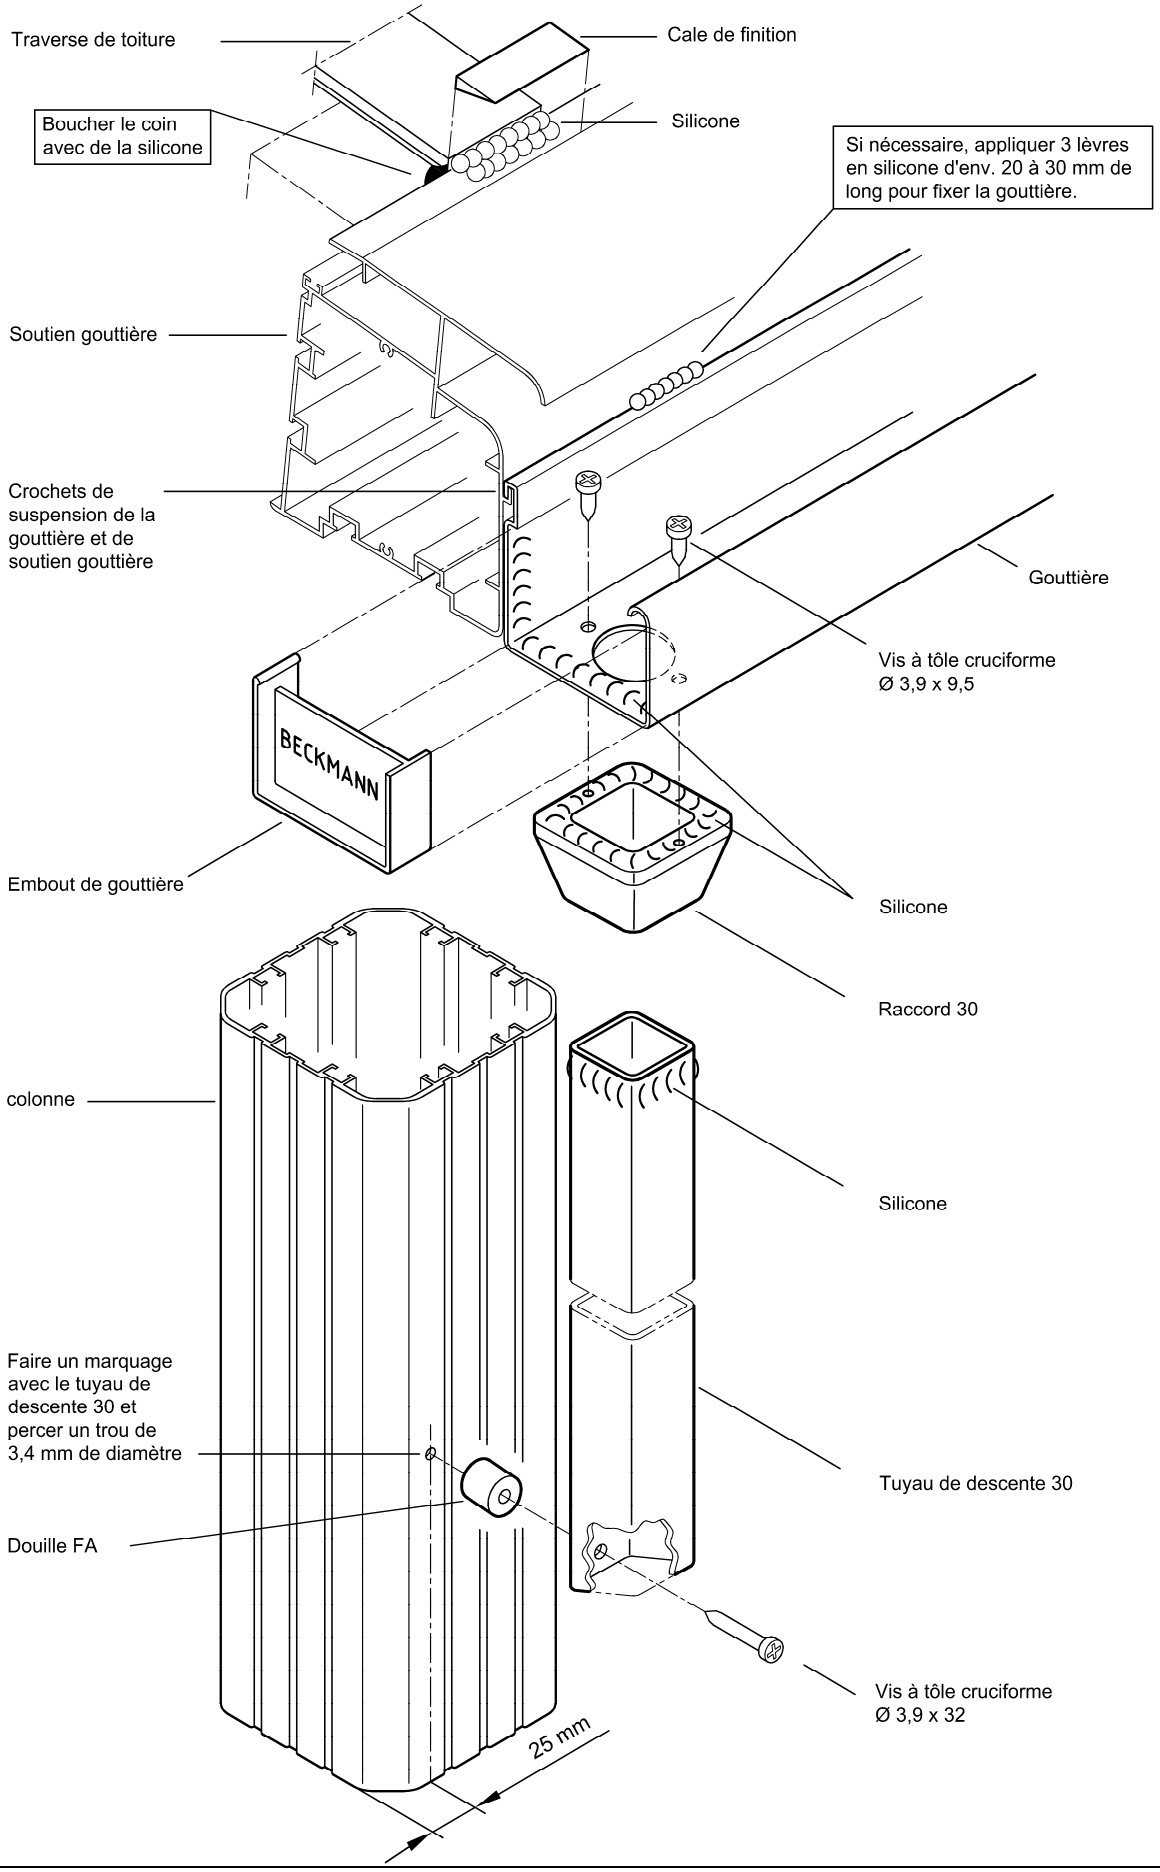
Les espaces entre les traverses et le soutien gouttière doivent être refermées à l'aide de combles enduits de silicone.
Appliquer une légère couche de silicone le long du support de chéneau pour boucher le coin entre la barre transversale, la plaque double paroi alvéolaire et le support de chéneau.