

Kit de rideaux pour auvents de terrasse Exklusiv

Référence TDY1, TDY2, TDY3, TDY4

Remarques générales :


- La toile de protection solaire spéciale occulte environ 67 % de la lumière.
- Les crochets s'enlèvent facilement pour permettre de nettoyer le tissu.
- Le tissu se lave à 30 °C avec une lessive ordinaire.
- Ne pas sécher au sèche-linge. Ne pas repasser.



Liste des pièces		Référence			
		TDY1	TDY2	TDY3	TDY4
Pour les auvents de terrasse Exklusiv des tailles suivantes :					
Désignation	Dimensions	1, 5, 9, 13	2, 6	3, 4, 7, 8, 11, 12, 15, 16	10, 14
Rideau (2 pans)	1460 x 2000 mm	-	-	-	4
Rideau (3 pans)	2400 x 2000 mm	2	-	4	-
Rideau (4 pans)	3200 x 2000 mm	-	2	-	-
Câble pour rideaux	Ø 2,4 mm - 7,6 m	1	1	1	1
Crochets agrafes		35	35	55	35
Support de câble	30/20/3 x 50	2	2	2	2
Support de câble pour bord de toiture	40/30/3 x 30	2	2	2	2
Équerre	30/30/2 x 30	1	1	3	3
Cordon	Ø 6 mm - 1,0 m	2	2	4	4
Support de cordon	20 x 40 x 12	2	2	4	4
Oeillet de suspension		1	1	3	3
Vis à tête hexagonale	M6 x 30	2	2	2	2
Vis de câble	M6 x 12	2	2	2	2
Vis à tête carrée	M6 x 12	1	1	3	3
Écrou borgne	M6	2	2	2	2
Vis à tête à tête cylindrique	Ø 3,9 x 9,5	2	2	4	4
Vis à tête à tête cylindrique	Ø 3,9 x 13	10	10	18	18
Rondelle	Ø 6,4	3	3	5	5
Foret	Ø 3,4	1	1	1	1


MONTER LE CÂBLE POUR RIDEAUX

Pour fixer le câble, vissez les supports de câble sur les deux chevrons d'extrémité de l'auvent. Retirez pour cela la vis à six pans creux présente dans le chevron et fixez le support de câble à l'aide d'une vis à tête hexagonale M6 x 30.

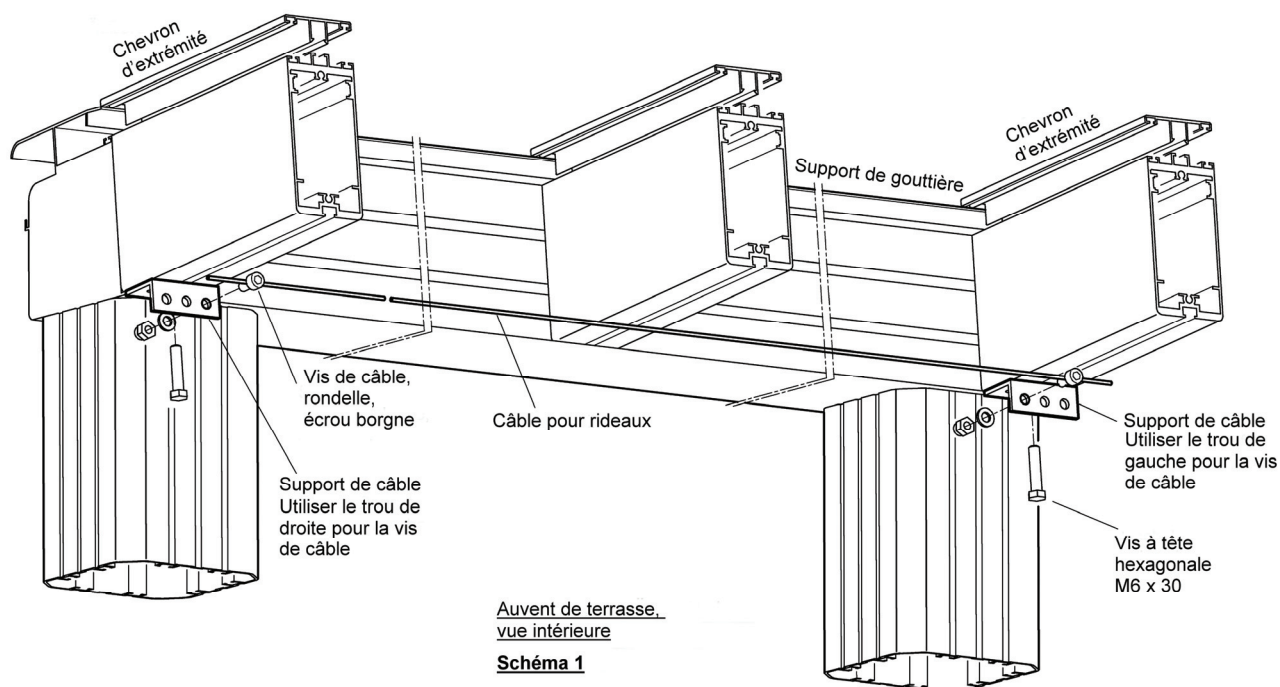

Si votre auvent est muni d'une paroi latérale, vous ne pourrez pas monter le support de câble sur celle-ci. Il faut alors fixer un support de câble pour bord de toiture sur le montant. Positionnez le support en affleurement sur la paroi latérale et l'arête supérieure du montant. Marquez l'emplacement des deux trous sur le montant et percez avec le foret $\varnothing 3,4$ mm fourni. À l'aide des deux vis à tôle à tête cylindrique de $\varnothing 3,9 \times 13$, vissez le support de câble pour bord de toiture sur le montant. Schéma 2.

Auvent de terrasse, avec paroi latérale, vue intérieure
Schéma 2

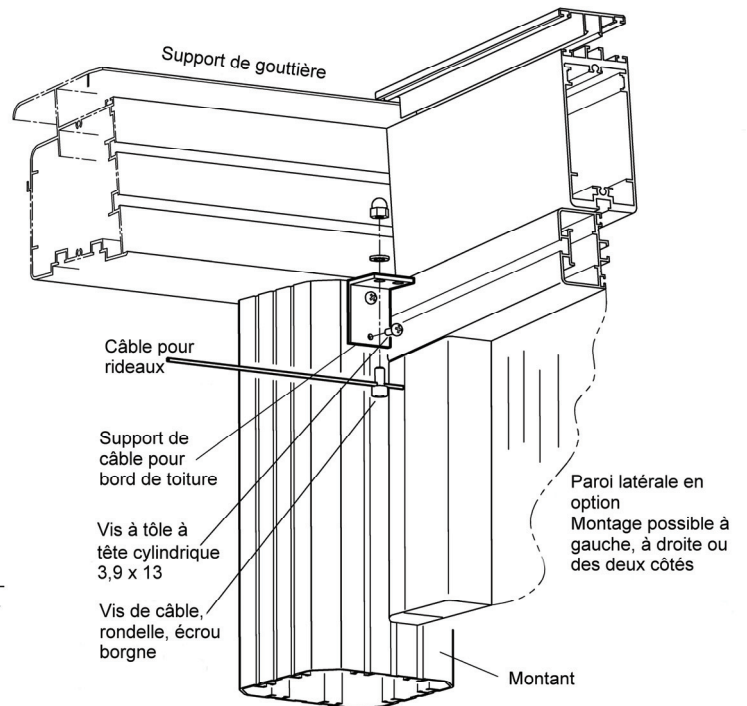

Le câble est tenu entre ses extrémités par des œillets de suspension dont le nombre varie selon les dimensions de l'auvent. Consultez le schéma 3 pour connaître le nombre d'œillets adapté aux dimensions de votre auvent. Les œillets de suspension peuvent être fixés sur un chevron (schéma 4) ou entre les chevrons à l'aide d'une équerre (schéma 5).

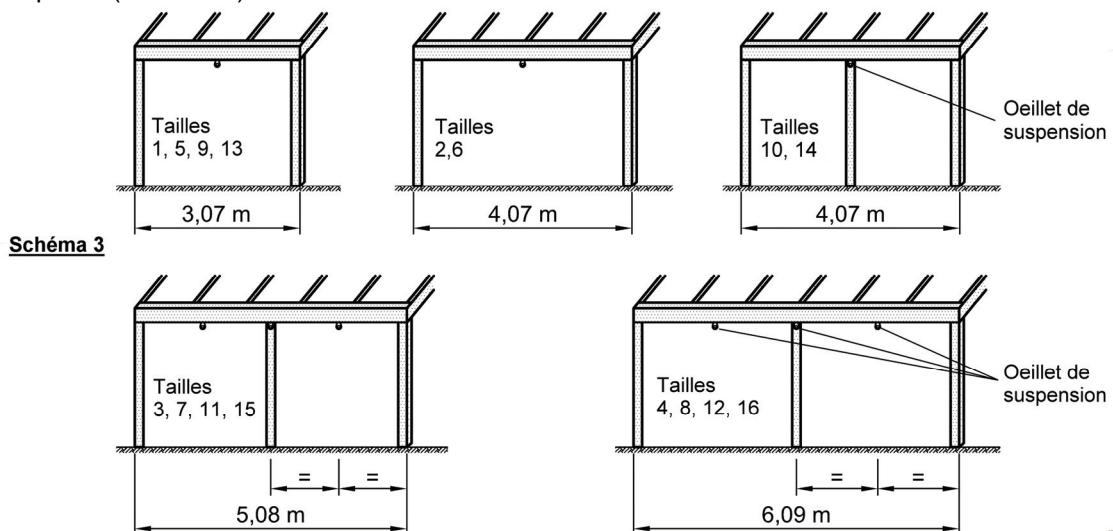


Schéma 4 : Fixation des œillets de suspension sur un chevron

Dévissez la vis à six pans creux située sous le chevron, de manière à pouvoir insérer la tête de la vis à tête carrée dans la rainure de vissage à travers ce trou. Vissez l'œillet de suspension en utilisant une rondelle, puis remplacez la vis à six pans creux.


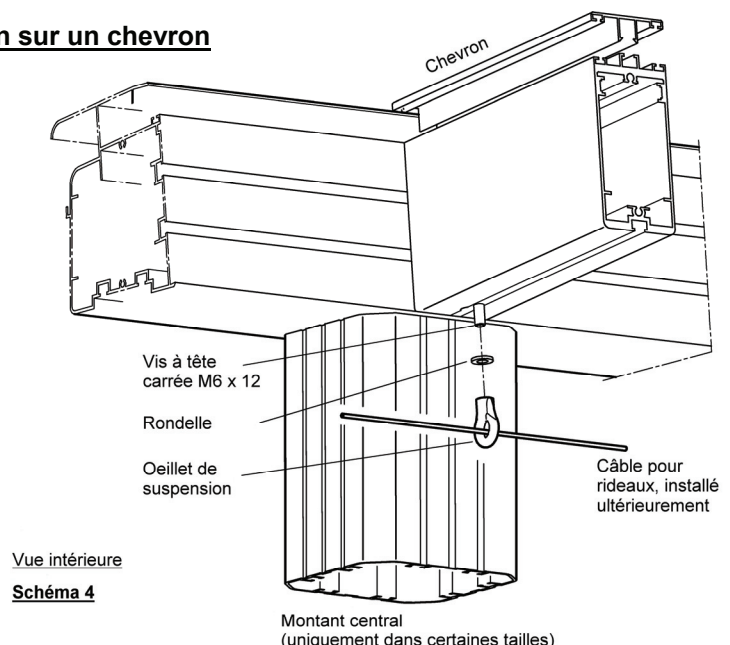


Schéma 5 : Fixation des œillets de suspension sur le support de gouttière

L'œillet de suspension peut être fixé à l'aide d'une équerre entre les chevrons, sur le support de gouttière, avec des vis à tôle à tête cylindrique de Ø 3,9 x 13. Percez les trous nécessaires de Ø 3,4 mm dans le support de gouttière. Fixez l'œillet de suspension sur l'équerre en utilisant une vis à tête carrée et une rondelle.

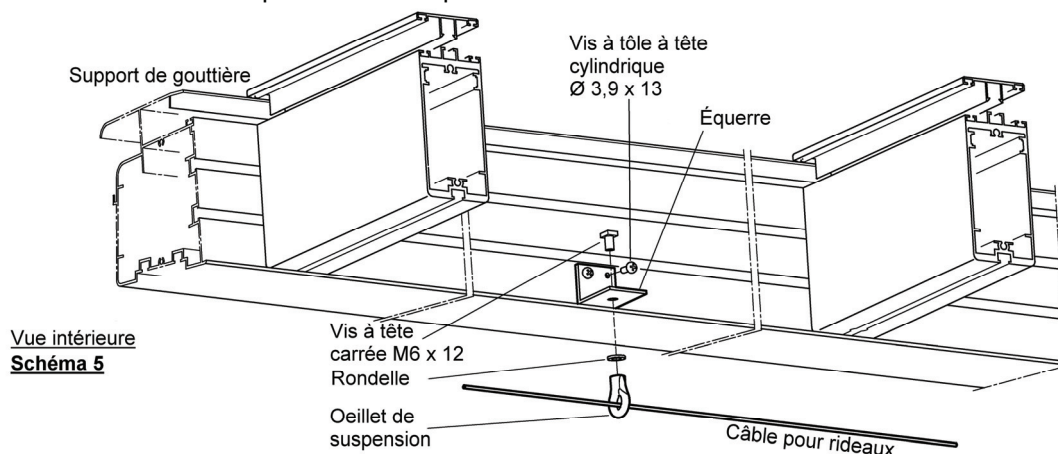

Passez le câble pour rideaux dans les œillets de suspension avant d'enfiler les vis de câble aux deux extrémités. Vissez les vis de câble sur le support de câble ou le support pour rebord de toiture, avec une rondelle et un écrou borgne. Choisissez pour chaque vis le trou orienté vers le milieu de l'auvent.

Les écrous borgnes doivent être serrés de manière à compresser légèrement le câble. Avant de visser complètement le deuxième écrou borgne, tendez le câble au maximum à l'aide d'une pince plate. Passez l'extrémité restante dans le deuxième trou de l'équerre et recoupez-la à l'aide d'une pince coupante latérale ou d'une pince universelle. Cf. également schéma 11.

CROCHETS AGRAFES

Les crochets agrafes seront directement passés dans le tissu, à côté de l'ourlet. Vous devrez avoir percé le tissu au préalable, à l'aide d'un outil pointu tel qu'une aiguille à tricoter fine ou un clou.


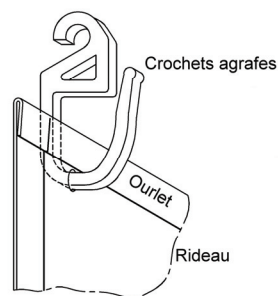


Schéma 6



Le bas des rideaux est muni d'un ourlet de 8 cm environ. En haut du rideau, repliez le tissu et fixez-le à l'aide des crochets. Consultez le tableau ci-dessous pour connaître les écartements à respecter.

Référence	Pour les tailles d'auvent	Longueur de l'auvent	Largeur du tissu	Largeur du rideau	Nombre de plis	A	B	F
TDY1	1, 5, 9, 13	3,07 m	2400 mm	1640 mm	11	70 mm	150 mm	70 mm
TDY2	2, 6	4,07 m	3200 mm	2150 mm	14	100 mm	150 mm	75 mm
TDY3	3, 7, 11, 15	5,08 m	2400 mm	1400 mm	11	100 mm	120 mm	90 mm
TDY3	4, 8, 12, 16	6,09 m	2400 mm	1640 mm	11	70 mm	150 mm	70 mm
TDY4	10, 14	4,07 m	1460 mm	1040 mm	6	145 mm	150 mm	70 mm

Toutes les dimensions sont données à titre indicatif. La largeur du tissu peut légèrement varier.

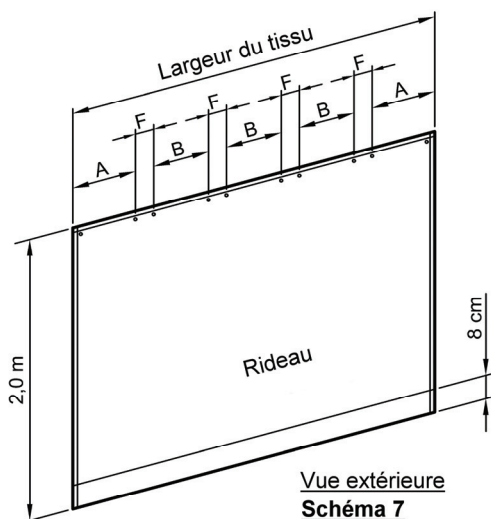


Vue extérieure
Schéma 7

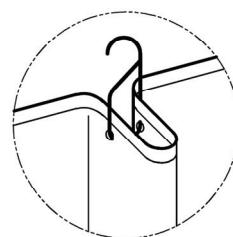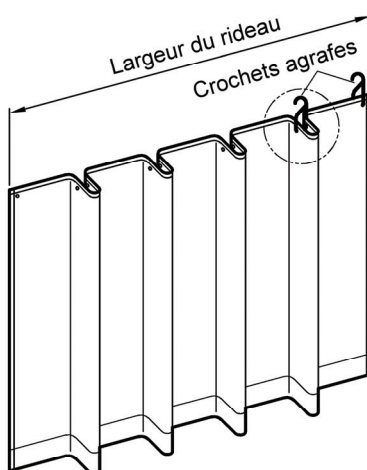

MONTER LE CORDON



Le rideau ouvert peut être attaché aux montants avec un cordon. Pour cela, fixez les supports de cordon à une hauteur d'environ 90 cm du sol.

Reportez l'emplacement des deux trous du support de cordon sur le montant, puis percez au centre, dans la partie creuse du montant, avec une mèche de Ø 3,4 mm.

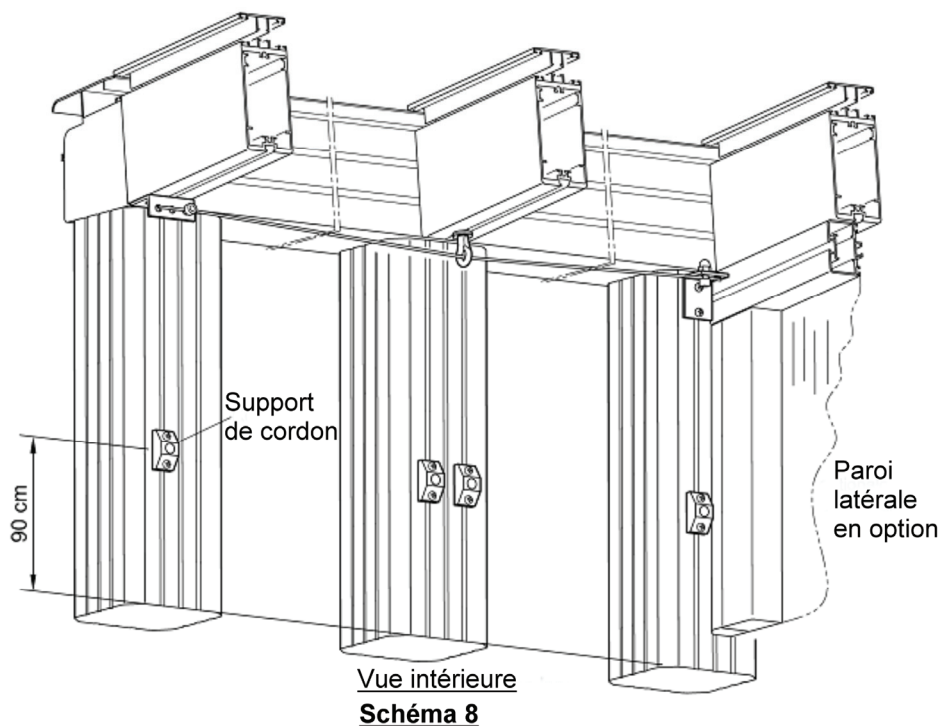

Pliez le cordon en deux et enfiler la boucle dans le trou du support de cordon, puis fixez le cordon derrière le support à l'aide d'une vis à tête cylindrique de Ø 3,9 x 9,5, passée à travers la boucle.

Fixez le support de cordon sur le montant en utilisant des vis à tête cylindrique de Ø 3,9 x 13.

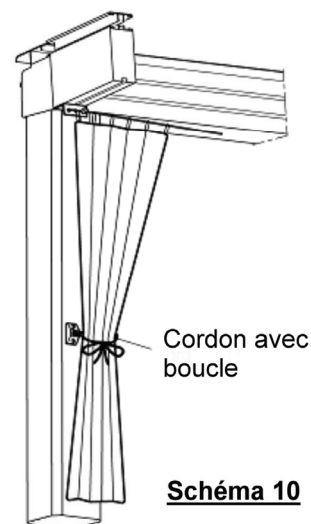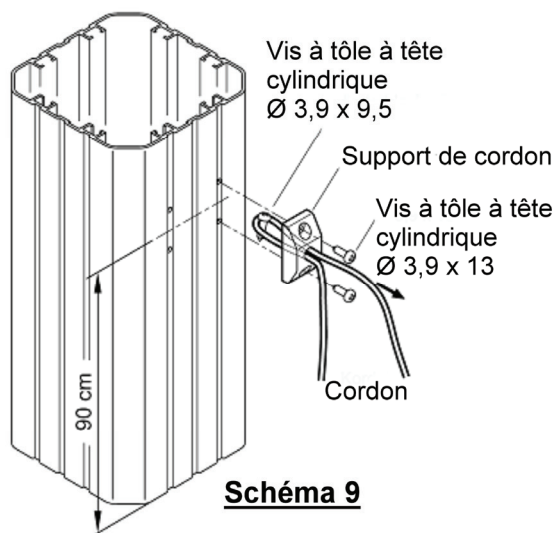

SUSPENDRE LES RIDEAUX

Vous pouvez à présent suspendre les rideaux sur le câble. Pour les retenir, placez le crochet d'extrémité au-delà de la vis de câble.

Fixez le premier crochet agrafe sur le montant du milieu, sur le côté opposé de l'œillet de suspension.

Vue intérieure
Schéma 11

